

応急対応用モバイルルーター 使用マニュアル

GIGA スクール運営支援センター

応急対応用モバイルルーターの使用にあたり、下記マニュアルをご参照ください。

※はじめに

- ・モバイルルーターは性質上、**最大接続数が限られます**。下記をご参照ください。
- 上限数での接続の場合、データ量によっては接続不安定になる場合もあります。
- ・使用時に接続を安定させるため、使用後は**電源 OFF と充電**を行うようお願い致します。

※最大接続数について


- ・同時接続台数が上限を超えないようご注意ください。
- ※HUAWEI Mobile Wi-Fi→ **最大 16 台**

①ボタン説明



「MENU」ボタン

- ①端末情報等 メニュー画面を映す
- ②次項目へ移る「次へ」の機能

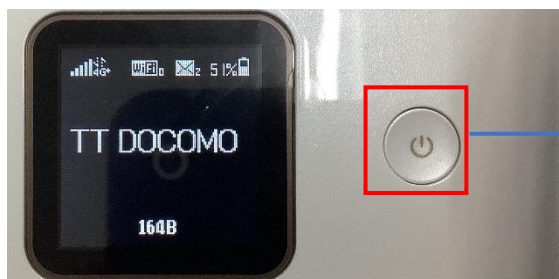


「電源」ボタン


- ①長押しで電源の ON・OFF
- ②項目の「OK」をする

②QRコードで接続をする

※QRコードを iPad カメラで読み込むだけで接続できます。

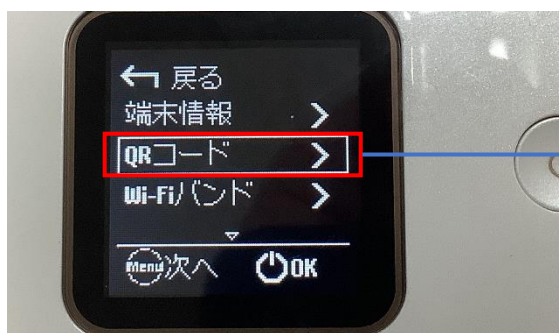


- ①「MENU」ボタンを 1 回押す
- ②一回「次へ」を押し
「QRコード」項目を選択
- ③「OK」を押す

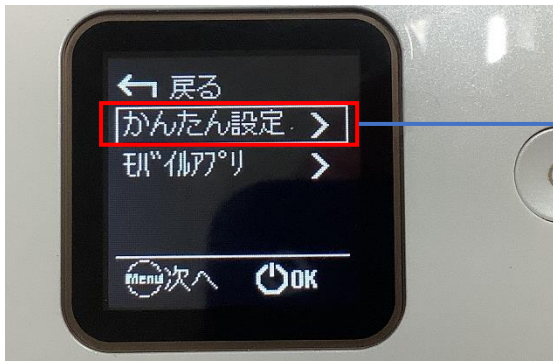

- ④ ③まで行くと「かんたん設定」が出るので、「OK」を押す
- ⑤QR コードが出るので、「iPad」で読み取り、接続を開始します。

※SSID、パスワードを使用し接続する場合

カメラでの読み込みが上手く出来ないなどの場合は、SSID、パスワードを打ち込み
手動での接続をお願いします。

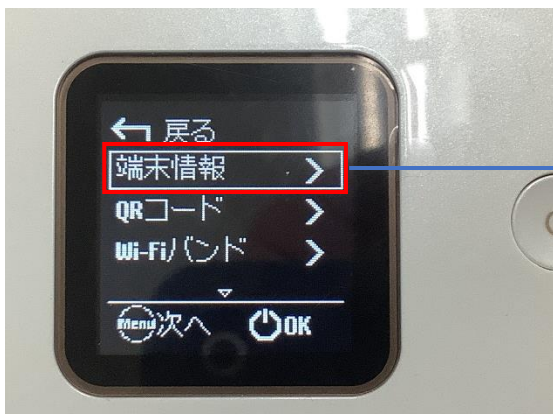

- ※QR コードでの接続が出来ない場合
- ①メニュー画面の「端末情報」で「OK」を押す
 - ②SSID:HUAWEI E5785_000を「iPad」で検知していることを確認
 - ③ルーターに出ている「パスワード」を「iPad」で打ち込み接続を開始する

接続に関してトラブルの場合下記にご連絡ください。
GIGA スクール運営支援センター